デジタルレコーダ

ＫＶ－Ｄ４００

簡易操作説明書

2004 年 11 月

株式会社　東芝

映像システム事業部

業務用カメラ部

はじめに

この取扱説明書はデジタルレコーダ KV-D900 のシステム管理以外の一般取扱について記載した簡易的な説明書です。

詳細は各々の取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。

（KV-D400 本体）

１．電源の入れかた

－１．デジタルレコーダ KV-D400 本体背面の MAIN スイッチを ON にします。
動作移行中に電源ボタン①が点灯（数秒）します。完了すると電源ボタン①は消灯します。

－２．デジタルレコーダ KV-D400 本体前面の電源ボタン①を押します。電源ボタン①が点滅を始めます。約 50 秒ほどセットアップ状態が続き、本機の操作が可能になると電源ボタン①は点灯に変わり、モニタにカメラの映像が映し出されます。

２．設定メニューを表示するには

デジタルレコーダ KV-D400 に付属のワイヤードリモコンの設定ボタン①を押します。
モニタに設定メニューが表示されます。
各種設定を行います。

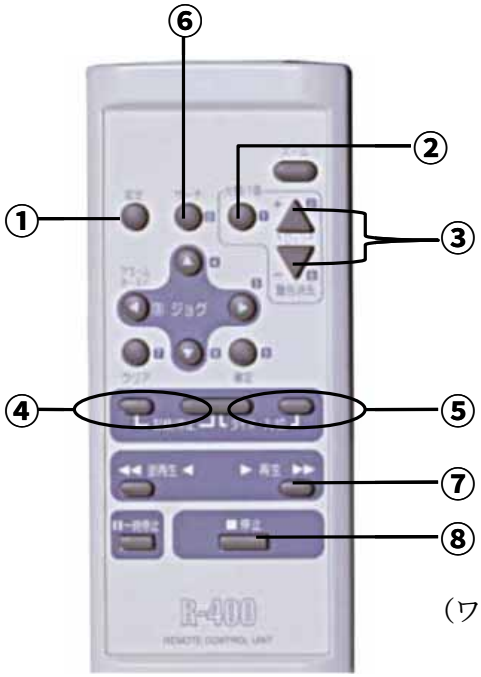

（ワイヤードリモコン）

（メニュー画面のイメージ図）

３．カメラの映像を見るには

ワイヤードリモコンの分割／１画ボタン②と＋、－ボタン③により、4 分割画面と 1 画／シーケンシャルの切換えを行います。動作は次のようになります。

表示画面	ボタン	表示画面	ボタン	表示画面
4分割	分割／1画 →	1画	分割／1画 →	4分割
4分割	＋、－ →	シーケンシャル	＋、－ →	4分割
1画	＋、－ →	1～4chの切換え	分割／1画 →	4分割
シーケンシャル	分割／1画 →	1画	分割／1画 →	シーケンシャル
シーケンシャル	＋、－ →	4分割		

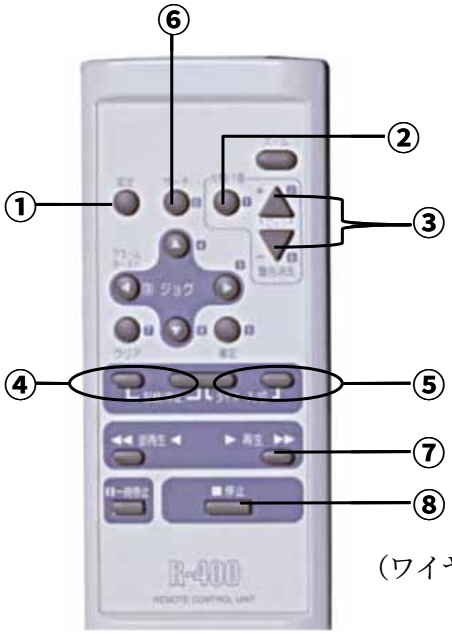

（ワイヤードリモコン）

４．記録するには

（KV-D400 本体）

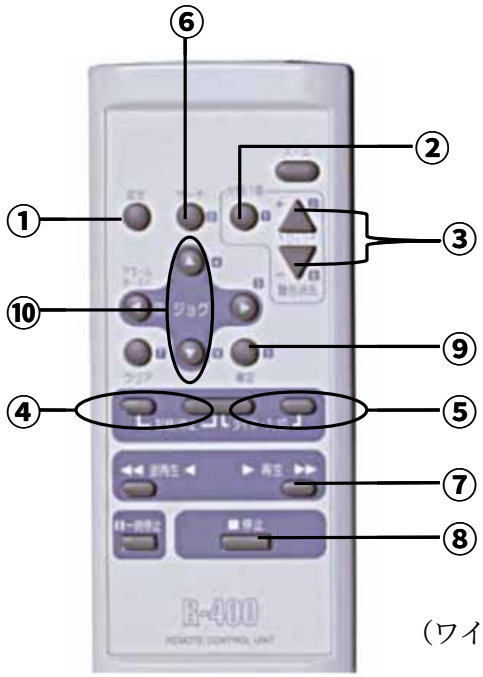

（ワイヤードリモコン）

－１．手動で記録する場合

デジタルレコーダ KV-D400 のマニュアル設定の記録運用設定画面により録画設定を行います。

設定が完了したらワイヤードリモコンの記録／停止ボタン④(二つのボタンを同時に)を押します。

KV-D400 本体の記録ランプ②が点灯し、記録運用設定画面で設定した内容で記録を開始します。アクセスランプ④が点滅します。

記録を停止するにはワイヤーリモコンの記録／停止ボタン④(二つのボタンを同時に)を押します。KV-D400 本体の記録ランプ②が消灯し記録が停止します。

－2．タイマー記録をする場合

デジタルレコーダ KV-D400 のタイマー設定のタイマープログラム設定、記録運用設定等の必要な設定を行います。

設定が完了しましたら、ワイヤードリモコンのタイマー入／切ボタン⑤(二つのボタンを同時に)を押します。

・タイマー記録設定時間内の場合、KV-D400 本体の記録ランプ②とタイマーランプ③が点灯します。
・タイマー記録設定時間外の場合、KV-D400 本体のタイマーランプ③が点灯し、電源ボタン①が消灯し、待機状態になります。

タイマー記録、タイマー待機状態を解除するには、ワイヤードリモコンのタイマー入／切ボタン⑤(二つのボタンを同時に)を押します。

5．記録した映像を再生するには

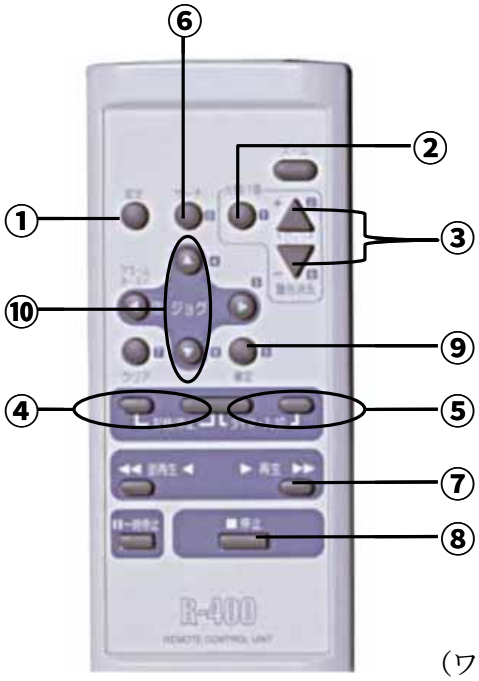

（ワイヤードリモコン）

－1．ワイヤードリモコンのサーチボタン⑥を押します。タイムデートサーチ画面が表示されます。

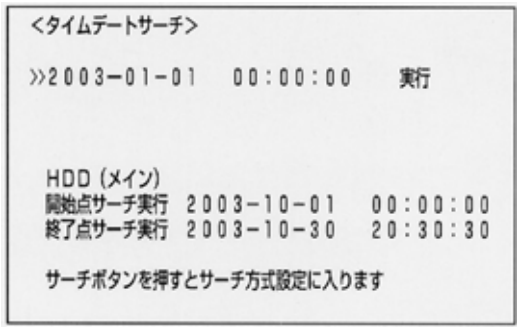

－２．カーソルがサーチ指定日の横にあることを確認し、確定ボタン⑨を押します。
『年』の項目にカーソルが移ります。確定ボタン⑨を押します。

－３．『年』の項目の背景が赤色表示になり点滅します。ジョグ⑩の▲ボタンまたは▼ボタンを押して『年』の設定を行います。
設定後、確定ボタン⑨を押します。『年』の項目の点滅が止まり、設定が確定されます。

－４．ジョグ⑩の▼ボタンを押します。カーソルが『月』の項目へ移動します。－２項．－３項と同様に、『月』、『日』、『時』、『分』、『秒』を設定します。

－５．『秒』の設定確定後、ジョグ⑩の▼ボタンを押してます。カーソルが『実行』のところへ移動します。確定ボタン⑨を押します。
検索状態に入り、設定した日時（またはその時間に近い）の映像が静止画で表示されます。

－６．再生ボタン⑦を押すと再生が始まります。

－７．再生を終了するには、停止ボタン⑧を押します。再生を停止し、モニタにカメラの映像が映ります。

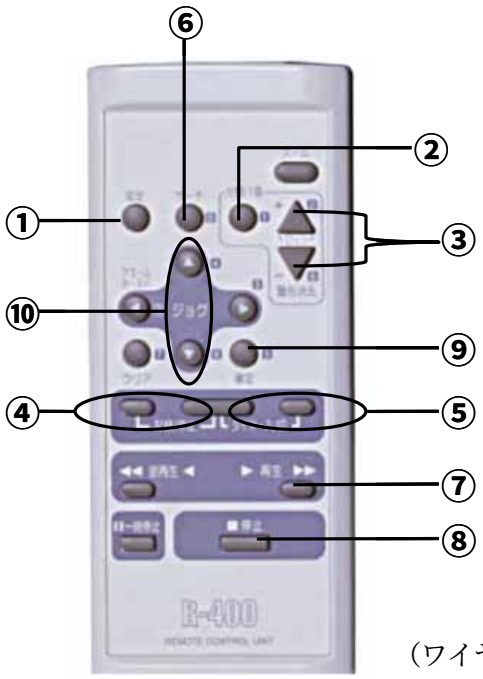

（ワイヤードリモコン）